




Montering av skjermet 2-pol bryter

Monteringen av 2-pol bryteren med skjerming er noe mer krevende enn en vanlig bryter. For å få skjermet det elektriske feltet fra ledningen og rundt selve bryterkoblingene er det viktig at man gjør dette riktig.

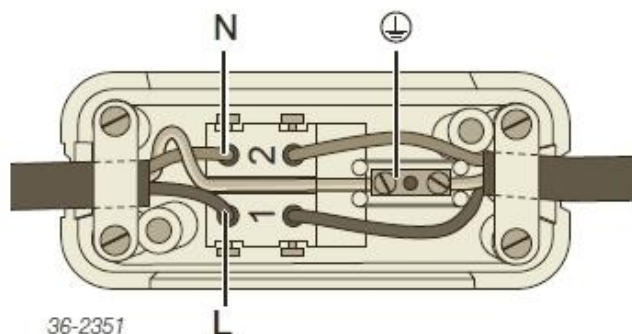

36-2351

På jordet ledning (3 ledere), med 2-polet bryter.

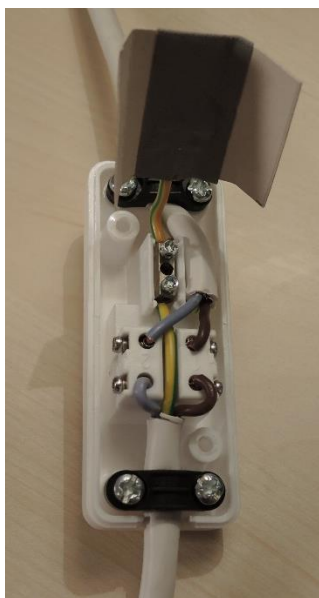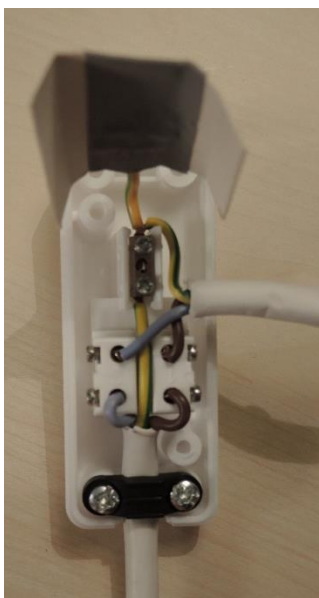

Kobling mot støpsel øverst på bilde, og kobling mot lampe (eller annet utstyr) nederst på bilde.

Jordledning (gul/grønn) kobles til i begge ender og videreføres gjennom bryter.

Kappen/skjermen kobles sammen med jord i støpsel og i lampe.

Kappen vil dermed være jordet fra støpsel frem til bryter og fra lampe til bryter.

MERK: Den «matte» siden på den jordede skjermingsfolien skal være inn mot koblingene. Den «blanke» siden må ikke komme i kontakt med ledningene.

Med vennlig hilsen

Odd Magne Hjortland

Daglig Leder, EMF Consult