


Monteringsanvisning - Skjermende vindusfilm RDF72 og RDF25

For perfekt feste av filmen trenger du følgende utstyr: sprayflaske, plastskrape FVR10, monteringsvæske FMK30, rent vann, mikrofiber vaske- og glassklut, glass-skrape, tapetkniv og metermål.



Vask vindusruten med rent vann og mikrofiberklut. Fjern møkk og malingrester med en glass-skrape.

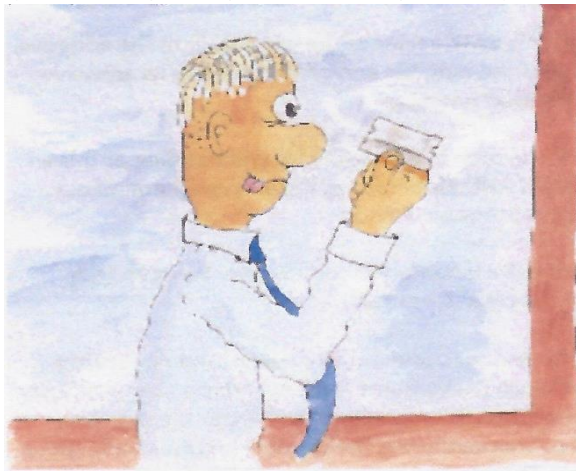

Bruk en mikrofiber glassklut til å tørke over og «polere» vindusruten så den blir helt ren.



Mål opp vindusflaten. Vindusfilmen må kuttes et par millimeter mindre enn vindusruten slik at den kan plasseres på vinduet uten problemer.




Beskyttelsesfolien på den selvklebende siden av filmen kan fjernes enkelt ved å sette på litt tape på hver av sidene av filmen. Dra forsiktig av beskyttelsesfolien og pass på at du ikke får støv på den selvklebende siden av filmen.



Bland ut monteringsvæsken FMK30 (30ml) med 0,5 liter rent/destillert vann i sprayflasken og spray på den selvklebende siden av vindusfilmen.



Nå kan du plassere filmen med den selvklebende siden mot vindusruten. Filmen vil nå «flyte» på vindusruten og du kan enkelt posisjonere filmen og glatte den ut slik at den dekker hele vindusruten.

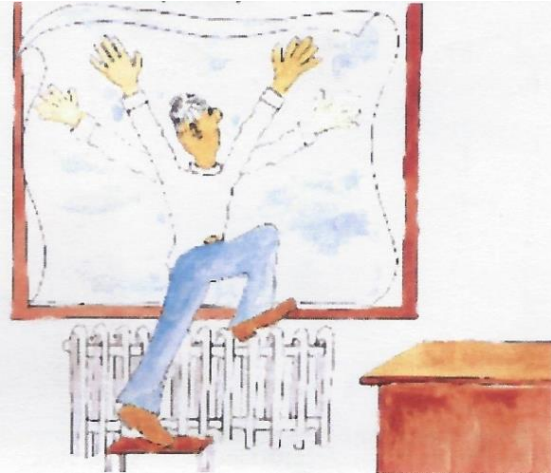


For at plastskrapen skal gli lettere kan du nå spraye filmen på nytt med monteringsvæsken.



Bruk plastskrapen og press ut vann og luftbobler. Start fra midten av filmen og press vann og luftbobler ut mot sidene av filmen. Hold et jevnt trykk på skrapen for å unngå skrapemerker, og press ekstra hardt ut mot kanten for at det ikke skal komme inn luft mellom vindusflaten og filmen.



Nå gjenstår det kun å tørke av vannet med en tørr mikrofiber glassklut

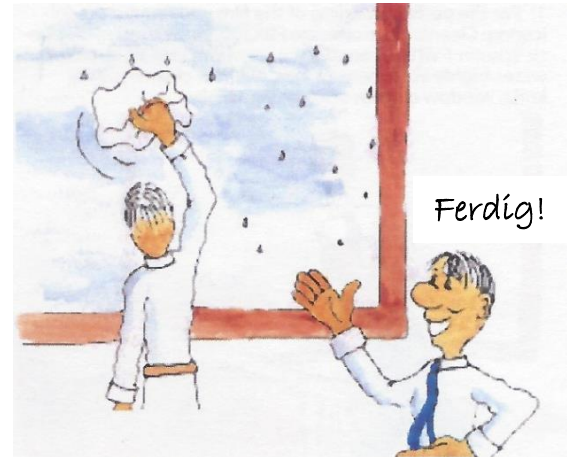

ANDRE VIKTIGE TIPS:

- 1) Ikke bland sammen de to sidene av filmen! Den selvklebende siden er ikke alltid lett å føle siden de selvklebende egenskapene utvikles først etter en tid.
- 2) Ikke bruk såpe eller oppvaskmiddel til monteringen da disse ofte lager striper og synlige merker. Vi anbefaler KUN bruk av monteringsvæsken FMK30 som er spesialtilpasset formålet. **En flaske FMK30 holder til ca. 4,5 m² film.**
- 3) Ikke vask vinduet og filmen før den selvklebende filmen har herdet. Filmen er ferdig herdet ca. 8-12 uker etter montering.
- 4) VIKTIG: Etter at filmen har herdet må du påføre kantforseglingen FL4 (10ml) på alle sider av filmen. Rist FL4 «pennen» godt og stryk over alle kantene for å unngå at filmen splitter seg og fukt trenger inn og ødelegger filmen. – **En beholder FL4 holder til ca. 100 løpemetre filmkant.**
- 5) **MERK: RDF72 er kun for innendørs påføring på ikke-varmedempende glass overflater!**

Bakgrunn: Varmedempende glass er allerede metallisert. Når solstrålene passerer metalliseringen og deretter treffer vindusfolien, kan multi-refleksjoner oppstå. Vindusrutene blir overopphetet og kan ved ekspansjon forårsake lekkasjer eller sprekker i pakninger. Sjekk derfor ut på forhånd hvilken type vindu du har!